

Instant Pot®

3,8L MULTIFUNKČNÍ VAŘIČ



Příručka pro začátečníky

- 1 Vítejte na
- 2 Co je v krabici
- 3 Používání hrnce Instant Pot
- 4 Počáteční nastavení
- 5 Funkce
- 7 Záruka
- 8 Důležitá ochranná opatření

Vítejte ve svém novém hrnci Instant Pot!

Tento multifunkční hrnec Instant Pot vám pomůže uvařit zdravá a chutná jídla snadněji a za kratší dobu. Doufáme, že si vaření v hrnci Instant Pot zamilujete a budete si ho ve své kuchyni užívat po mnoho let!



Začněte s vaším novým hrncem Instant Pot!

Abychom vám vaření s přístrojem Instant co nejvíce usnadnili, vytvořili jsme pro vás jednoduchý návod s videi, jak na to.

www.instantpot.co.uk/get-started



Stáhněte si celou uživatelskou příručku

Podrobnější pokyny a informace získáte naskenováním QR kódu, abyste si stáhli úplnou uživatelskou příručku.

instantpot.co.uk/product-manuals/



Potřebujete inspiraci?

Stáhněte si aplikaci Instant Connect a získajte přístup k více než 3000 nápadům na recepty.


Specifikace výrobku

Specifikace výrobku


Model	Objem	Příkon	Výkon
RIPC41-BK RIPC41-WM RIPC41-ST	3,8 litru	800 W	220-240 V~ 50/60 Hz

CO JE V KRABICI


Víko

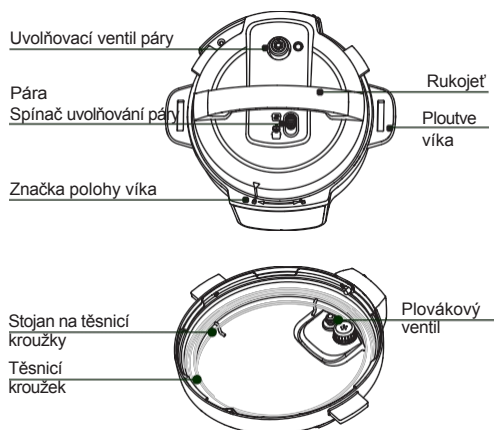


Základna sporáku

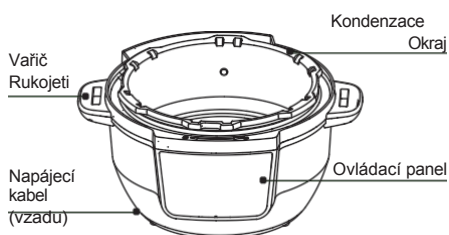

Nerezový hrnec na vaření

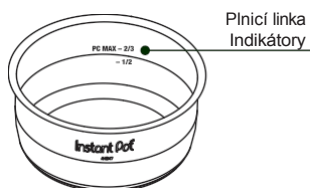

Díly+ Příslušenství

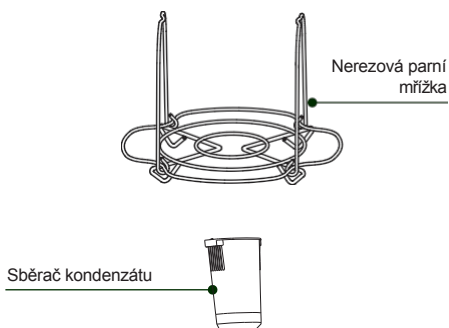


Ilustrace jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečného výrobku.

Nezapomeňte recyklovat! Tento obal jsme navrhli s ohledem na udržitelnost. Recyklujte prosím vše, co lze v místě vašeho bydliště recyklovat.

POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO INSTANTNÍHO HRNCE

Ovládací panel

Ovládací panel instantního hrnce jsme navrhli tak, aby se snadno používal a byl přehledný.

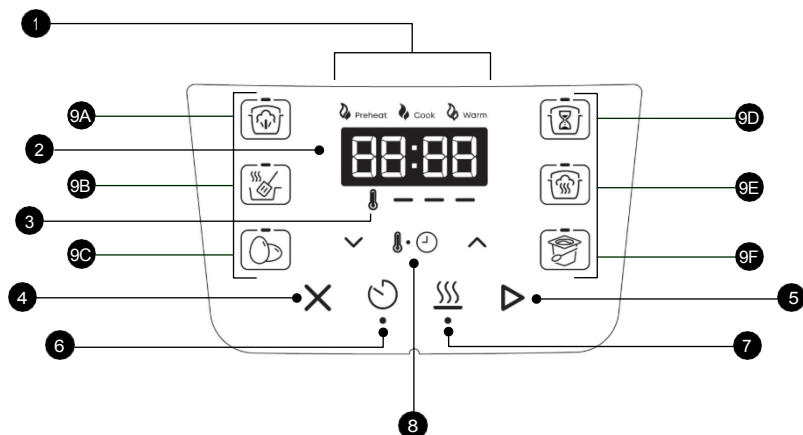

1. Indikátor řízeného vaření
 - Fáze vaření jsou aktivní, když svítí
2. Zobrazení stavu
 - Teplota
 - Doba vaření
 - Zpožděný čas spuštění
 - Doba udržování teploty
 - Stavová hlášení
3. Kontrolky úrovně teploty
4. Zrušit
5. Start
6. Zpožděný start
 - Světlo ukazuje ON
7. Udržování tepla
 - Kontrolka ukazuje ON
8. Ovládání teploty/času
9. Inteligentní programovací tlačítka
 - Kontrolka zobrazuje aktivní inteligentní program 9A. Tlakové vaření
 - 9B. Saute 9C. Vejce
 - 9D. Pomalé vaření 9E. Vaření v páře
 - 9F. Jogurt

ÚVODNÍ NASTAVENÍ

Před použitím vyčistěte

1. Umyjte vnitřní varnou nádobu horkou vodou a mýdlem na nádobí. Opláchněte a vnější část osušte měkkým hadříkem. Vnitřní varnou nádobu můžete také umýt v myčce nádobí.
2. Otřete topné těleso uvnitř základny vaříče měkkým hadříkem, abyste se ujistili, že na něm nejsou žádné zbloudilé částičky obalu.

Nastavení sběrače kondenzátu

Sběrač kondenzátu se nachází v zadní části základny vaříče a shromažďuje přebytečnou vlhkost z kondenzačního okraje. Měl by být nainstalován před vařením a poté vyprázdněn a vypláchnut po každém použití.

Pro instalaci sběrače kondenzátu vyrovnejte drážky na sběrači kondenzátu s výstupky na zadní straně základny vaříče a zasuňte sběrač kondenzátu na místo.

Zkontrolujte těsnicí kroužek

Když je víko tlakového hrnce zavřené, těsnicí kroužek umístěný na spodní straně víka vytváří vzduchotěsné těsnění mezi víkem a základnou hrnce.

- Těsnicí kroužek je na víku multifunkčního vaříče předinstalován, ale před každým vařením byste měli zkontrolovat, zda je bezpečně nainstalován.
- Po každém použití byste měli těsnicí kroužek vyčistit.
- Těsnicí kroužky se běžným používáním časem roztáhnou. Abyste výrobek udrželi v bezpečí, vyměňte těsnicí kroužek každých 12 až 18 měsíců. Pokud si všimnete roztahování, deformace nebo poškození, vyměňte jej dříve.

Seznámení s ikonami

Tlakové vaření	Saute	Pomalé vaření	Vaření v páře	Vejsce	Jogurt	Odložený start	Udržování tepla
							

PROVEDENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Nastavení nového hrnce Instant Pot na zkušební provoz je skvělý způsob, jak se seznámit s fungováním přístroje před vařením jídla.

Provedení zkušebního provozu

1. Umístěte vnitřní nádobu na vaření do základny vaříče.
 2. Do hrnce přidejte 750 ml vody (750 ml je minimální hladina tekutiny potřebná k vaření pod tlakem).
 3. Umístěte víko na horní část hrnce a ujistěte se, že je v zajištěné poloze.
 4. Zvolte funkci tlakového vaření  a pomocí šipek nahoru a dolů nastavte čas na 5 minut.
 5. Udržování tepla  je ve výchozím nastavení zapnuto. Stisknutím tlačítka Keep Warm  jej opět vypnete. 
 6. Stiskněte tlačítko Start . Kontrolka stavu předehřátí je zapnutá, na displeji se zobrazuje On a v hrnci Instant Pot se vytváří tlak.
 7. Jakmile je tlak připraven, začne váš Instant Pot vařit a časovač vaření začne odpočítávat. Když časovač dosáhne hodnoty 00:00, vaření se zastaví.
- Inteligentní program můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka Zrušit .*
8. Po ukončení vaření proveďte rychlé uvolnění tlaku (QPR) nastavením přepínače pro uvolnění páry do polohy Vent. Po uvolnění veškeré páry klesne plovákový ventil do víka.
 9. Po uvolnění páry otočte víkem proti směru hodinových ručiček a sejměte víko.
 10. Vylijte veškerou zbývající vodu a poté umyjte a osušte vnitřní varnou nádobu.

Nyní jste připraveni uvařit jídlo ve svém instantním hrnci!

WARNING

Vaření pod tlakem Upozornění

Tento spotřebič používá k vaření tlak. Před otevřením víka nechte spotřebič uvolnit veškerý přebytečný tlak a páru. Otevření víka před uvolněním tlaku může mít za následek popáleniny, zranění osob a/nebo poškození majetku. Více informací naleznete v části "Důležitá bezpečnostní opatření".



Stáhněte si celý návod k použití

Podrobnější informace a pokyny k používání hrnce Instant Pot naleznete v úplném návodu k použití.

instantpot.co.uk/product-manuals/

FUNKCE

TLAKOVÉ VAŘENÍ

Tři z inteligentních programů využívají k vaření potravin tlak: Tlakové vaření, vaření v páře a vaření vajec. V Inteligentních programech, které používají tlakové vaření, si vyberte jedno z těchto nastavení.

Chytrý program	Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Čas Max. doba vaření
Tlakové vaření	10 minut (00:10)	0 minut (00:00)	4 hodiny (04:00)
Vaření v páře	10 minut (00:10)	0 minut (00:00)	1 hodina (01:00)
Vejce	5 minut (00:05)	0 minut (00:00)	1 hodina (01:00)

SAUTÉ

Místo pánve nebo hrnce používejte soté. Soté může prohloubit chuť pokrmu nebo podusit, zahustit či zredukovat omáčky. Vyberte si z těchto nastavení v programu Sauté Smart:

Nastavení	Výchozí nastavení	Low	Med	High
Teplota	Vysoká (190 °C)	104°C	149°C	190°C

POMALÉ VAŘENÍ

Tento program nepoužívá k vaření pokrmů tlak, takže byste měli nastavit uvolňování páry na hodnotu Vent. Vyberte si z těchto nastavení v inteligentním programu Slow Cook:

Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření	Výchozí teplota	Možnosti teploty
6 hodin (06:00)	30 minut (00:30)	24 hodin (24:00)	Vysoká	Nízká Vysoká

OHŘÍVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ TEPLA

Pomocí funkce Keep Warm můžete potraviny ohřívat nebo je udržovat teplé, dokud je nebudete chtít podávat. Nastavení Keep Warm se automaticky zapne po ukončení vaření u všech inteligentních programů kromě Sauté.

Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření	Výchozí teplota	Možnosti teploty
10 hodin (10:00)	10 minut (00:10)	10 hodin (10:00)	High	Nízká Střední Vysoká

YOGHURT

Snadno si připravte lahodný fermentovaný mléčný i nemléčný jogurt.

Zpracujte	Výchozí doba vaření	Výchozí teplota	Vlastní
Pasterise	3 minuty (00:03)	High	N/A
Fermentace (mléčné výrobky)	8 hodin (08:00)	Nízká	N/A
Fermentace (nemléčná, vlastní)	8 hodin (08:00) Nastavitelný	Nízká Nastavitelný	Min 30 minut (00:30). Max. 99 hodin, 30 minut (99:30)

ZPOŽDĚNÝ START

Časovač odloženého startu můžete nastavit minimálně na 10 minut nebo maximálně na 24 hodin, a to po 10 minutách (výchozí hodnota je 6 hodin).

Zpožděný start není k dispozici u programu Sauté Smart.

ZÁRUKA

Pro získání servisu v rámci této omezené záruky je nutné doložit datum původního nákupu a případně vrátit spotřebič. Za předpokladu, že je tento spotřebič provozován a udržován v souladu s písemným návodem přiloženým ke spotřebiči (který je rovněž k dispozici na stránkách instantpot.co.uk), společnost podle vlastního uvážení buď: (i) opraví vady materiálu a zpracování, nebo (ii) spotřebič vymění. V případě výměny spotřebiče vyprší omezená záruka na náhradní spotřebič 12 měsíců od data původního nákupu spotřebitelem (pouze ve Velké Británii).

Společnost neodpovídá za náklady na dopravu při záručním servisu.

Omezení a výjimky

Jakékoli úpravy nebo pokusy o úpravy spotřebiče mohou narušit jeho bezpečný provoz a mohou vést k vážnému zranění a poškození. Jakákoli úprava nebo pokus o úpravu vašeho spotřebiče nebo jeho části má za následek ztrátu záruky, pokud taková úprava (úpravy) nebo změna (změny) nebyly výslovně schváleny společností.

Tato záruka se nevztahuje na (1) běžné opotřebení; (2) poškození vzniklé v důsledku nedbalého, nepřiměřeného nebo nesprávného používání spotřebiče, nesprávné montáže nebo demontáže, používání v rozporu s návodem k obsluze, neprovádění přiměřené a nezbytné údržby, zásahů vyšší moci (např. požár, povodeň, hurikán a tornádo) nebo oprav či úprav provedených kýmkoli, pokud to není výslovně nařízeno a schváleno společností; a (3) opravy, pokud je váš spotřebič používán k jinému než běžnému použití v domácnosti a v rozporu se zveřejněnými pokyny pro uživatele nebo obsluhu.

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy je případná odpovědnost společnosti za jakýkoli údajně vadný spotřebič nebo jeho část omezena na opravu nebo výměnu spotřebiče nebo je o části a nepřesáhne kupní cenu srovnatelného náhradního spotřebiče.

S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu a v rozsahu povoleném zákonem (1) společnost neposkytuje žádné záruky, podmínky nebo prohlášení, výslovné nebo předpokládané, zvyklosti, obchodní zvyklosti nebo jiné, pokud jde o spotřebič nebo díly, na které se vztahuje tato záruka, a (2) společnost nenese odpovědnost za nepřímé, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo výkonem spotřebiče nebo škody týkající se jakýchkoli ekonomických ztrát, ztráty majetku, ztráty příjmů nebo zisku, ztráty požitku nebo používání, nákladů na odstranění, instalaci nebo jiných následných škod jakékoli povahy nebo druhu.

Můžete mít práva a opravné prostředky podle platných zákonů, které doplňují všechna práva a opravné prostředky, které mohou být k dispozici podle této omezené záruky.

ZÁRUKA

Pro registraci spotřebiče navštivte stránku instantpot.co.uk/product-registration/. Budete požádáni o uvedení svého jména, e-mailové adresy, názvu obchodu, data nákupu, čísla modelu a sériového čísla (obojí najdete na spotřebiči). Tato registrace nám umožní informovat vás o vývoji výrobku a recepturách a kontaktovat vás v nepravděpodobném případě bezpečnostního oznámení výrobku. Registraci potvrzujete, že jste si přečetli návod k použití a varování přiložené ke spotřebiči a že jste jim porozuměli.

Záruční servis

Chcete-li získat záruční servis, obraťte se na naše oddělení péče o zákazníky a vytvořte online žádost o podporu na adrese instantpot.co.uk/support/. Pokud nebudeme schopni problém vyřešit, můžete být požádáni o zaslání spotřebiče do servisního oddělení ke kontrole kvality. Společnost Instant Brands neodpovídá za náklady na dopravu související se záručním servisem. Při vrácení spotřebiče,

uved'te prosím své jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, doklad o datu původního nákupu a popis problému, který se u spotřebiče vyskytl.

V rámci Spojeného království

Instant Brands (EMEA) Limited,
Floor 6, Block C, Dukes Court, Duke Street,
Woking, GU21 5BH, UK
E-mail: UKSupport@instantpot.com Telefon:
+44 (0) 3331 230051

V rámci EU

Instant Brands (Ireland) Limited,
Block A, George's Quay Plaza, George's Quay,
Dublin, D02 E440, Irská republika Email:
EUSupport@instantpot.com Tel: +44 (0) 3331
230051

Tato záruka byla naposledy aktualizována 1. září 2019 pro všechny výrobky prodávané od [1. listopadu 2019]. Pokud je váš výrobek dodáván s naší starší verzí záruky, bude vaše záruka i nadále dodržována.

Recyklace

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Tento spotřebič je v souladu s evropskou směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU a jejími revizemi, jakož i se směrnicí o nízkém napětí.

(LVD) 2014/35/EU a jejími revizemi. Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem v celé Velké Británii a EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně.

podporovat udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte oddělení péče o zákazníky, kde získáte další informace o recyklaci a OEEZ.





DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY

Před použitím nového spotřebiče si přečtěte všechny pokyny, včetně níže uvedených bezpečnostních informací. Tento návod si uschovejte pro případnou potřebu.

Umístění

SPOTŘEBIČ umístěte pouze na pracovní desku. Spotřebič vždy provozujte na stabilním, nehořlavém a rovném povrchu.

PŘED umístěním vnitřního hrnce na dno sporáku se ujistěte, že jsou všechny části suché a zbavené zbytků potravin.

Spotřebič ani napájecí kabel **NEUMÍSTĚJTE** na plynový nebo elektrický sporák nebo troubu nebo do jejich blízkosti. Spotřebič **NIKDY** nepoužívejte na sporáku.

Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** v blízkosti vody, vnějšího zdroje tepla nebo plamene.

NEPOUŽÍVEJTE spotřebič ve venkovním prostředí. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření.

NEPOKLÁDEJTE spotřebič na nic, co by mohlo blokovat větrací otvory.

Obecné použití

Vyjímatelný vnitřní hrnec je během používání extrémně horký a může být extrémně těžký, když je plný přísad.

Při manipulaci s vnitřním hrncem a vyjímání příslušenství používejte chňapky.

Horké příslušenství pokládejte na žáruvzdorný povrch nebo varnou desku.

PŘI zvedání hrnce ze základny vařiče buďte opatrní, abyste se nepopálili.

Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud varný hrnec obsahuje horké potraviny, horký olej nebo jiné horké tekutiny.

POUŽÍVEJTE pouze poklici Instant Pot dodanou s touto základnou vařiče. Používání jiných poklicek tlakového hrnce může způsobit zranění osob a/nebo poškození majetku.

Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** bez nasazeného vyjímatelného vnitřního hrnce.

NEDOTÝKEJTE se horkých povrchů spotřebiče **ani žádného** příslušenství během vaření nebo bezprostředně po něm, protože budou horké. K přenášení nebo přemísťování spotřebiče používejte pouze boční rukojeti.

NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič ke smažení nebo tlakovému smažení na oleji.

NEPŘEMÍSTĚJTE spotřebič, pokud je v provozu, a dbejte zvýšené opatrnosti při likvidaci horkého tuku.

⚠ WARNING

NEDOVLUJTE dětem mladším 8 let nebo osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi obsluhovat tento spotřebič. Při používání jakéhokoli spotřebiče dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled. Děti by si s tímto spotřebičem neměly hrát.

Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** k jiným účelům než k použití v domácnosti. Není určen pro komerční použití.

Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.

Tlakové vaření

Tento spotřebič vaří pod tlakem. Před otevřením spotřebiče nechte přirozeně klesnout tlak nebo uvolněte veškerý přebytečný tlak. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek popáleniny, zranění osob a/nebo poškození majetku.

PŘED použitím spotřebiče se ujistěte, že je řádně uzavřen.

Zkontrolujte, zda je správně instalován ventil pro uvolňování páry.

PŘI tlakovém vaření používejte tlakovou poklici.

Vypněte spotřebič, pokud pára uniká z vypouštěcího ventilu a/nebo plovákového ventilu v trvalém proudu déle než 3 minuty. Pokud pára uniká ze stran víka, spotřebič vypněte. Jakmile pára ustane, tlak se uvolní a hrnec vychladne, pečlivě zkontrolujte, zda je těsnicí kroužek správně nasazen.

Dbejte **na to, aby** byl těsnicí kroužek v dobrém stavu a správně nainstalovaný.

PŘED použitím zkontrolujte, zda se ventil pro vypouštění páry, trubka pro vypouštění páry, štít proti zablokování a plovákový ventil neucpávají.

Víko tlakového hrnce **NESNÍMEJTE** nechráněnými rukama.

NEPOKOUŠEJTE se sundávat víko ze základny hrnce. **NEPŘEMÍSTĚJTE**

spotřebič, když je pod tlakem.

NEZAKRÝVEJTE ani nezakrývejte ventil pro uvolňování páry a/nebo plovákový ventil látkou nebo jinými předměty.

NEPOKOUŠEJTE se otevřít spotřebič, dokud se nesníží tlak a neuvolní se veškerý vnitřní tlak. Pokus o otevření spotřebiče, pokud je stále pod tlakem, může vést k náhlému uvolnění horkého obsahu a může způsobit popáleniny, zranění osob a/nebo škody na majetku.

Pokud je spotřebič v provozu nebo pokud je v něm zbytkový tlak, **NEPOKLÁDEJTE** obličej, ruce ani odkrytou pokožku nad vypouštěcí ventil páry nebo plovákový ventil a nenaklánejte se nad spotřebič při odnímání víka.

Přeplnění během tlakového vaření

Přeplnění může způsobit riziko ucpání trubky pro uvolňování páry a ventilu a vznik nadměrného tlaku.

Vnitřní varnou nádobu **NEPLŇTE** nad čáru označenou "PC MAX" nebo "Max PC Fill".

⚠ WARNING

Při vaření potravin, které se během vaření rozpínají, jako je rýže, sušené fazole nebo sušená zelenina, **NEPLŇTE** vnitřní varnou nádobu nad čáru označenou "1/2".

Uvědomte si, že některé potraviny, jako je jablečná omáčka, brusinky, perlový ječmen, ovesné vločky nebo jiné obiloviny, dělený hrách, nudle, makaróny, rebarbora nebo špagety, mohou pění, pění a prskat a ucpat trubku a ventil pro vypouštění páry.

Při vaření potravin, které se během vaření rozpínají, jako je rýže, sušené fazole nebo sušená zelenina, **NEPLŇTE** vnitřní varnou nádobu nad hranici označenou "1/2".

Do vnitřního varného hrnce **NEVKLÁDEJTE** nadměrně velké potraviny, protože mohou způsobit nebezpečí požáru, zranění osob a/nebo poškození majetku.

Příslušenství

Používejte pouze příslušenství nebo nástavce autorizované společností Instant Brands. Použití dílů, příslušenství nebo nástavců, které nejsou doporučeny výrobcem, může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění osob, požáru a/nebo poškození majetku.

POUŽÍVEJTE pouze autorizovaný vnitřní hrnec Instant Pot, abyste snížili riziko úniku tlaku.

VYMĚŇUJTE pouze těsnicí kroužek za autorizovaný těsnicí kroužek Instant Pot, abyste zabránili zranění osob, škodám na majetku a/nebo poškození spotřebiče.

NEPOUŽÍVEJTE přiložené příslušenství v mikrovlnné troubě, toustovači, konvektomatu nebo konvenční troubě, na sklokeramické, elektrické nebo plynové varné desce ani na venkovním grilu.

Péče a skladování

PŘED čištěním nebo skladováním nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu.

NEUKLÁDEJTE do základny sporáku žádné materiály, kromě vnitřního hrnce, pokud jej nepoužíváte.

Do základny vařiče **NEUMÍSTĚJTE** žádné hořlavé materiály, jako je papír, karton, plast, polystyren nebo dřevo.

Napájecí kabel

Krátký napájecí kabel se používá ke snížení nebezpečí vyplývajícího ze zachycení, zamotání nebo zakopnutí.

VAROVÁNÍ: Horké rozlité potraviny mohou způsobit vážné popáleniny.

Udržujte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí.

Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraje stolů nebo pultů.

NEDOVOLTE, aby se napájecí kabel dotýkal horkých povrchů nebo otevřeného ohně, včetně varné desky.

NEPOUŽÍVEJTE napájecí zásuvky pod pultem. Tento spotřebič má 3kolíkovou uzemněnou zástrčku. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.

⚠ WARNING

Napájecí kabel zapojujte **POUZE** do uzemněné elektrické zásuvky.

NEODSTRAŇUJTE uzemňovací kolík na elektrické zástrčce.

NEPOUŽÍVEJTE s prodlužovacími šňůrami, napájecími měniči nebo adaptéry, časovými spínači nebo samostatnými systémy dálkového ovládání.

Pokud je přístroj vybaven odpojitelným napájecím kabelem: vždy nejprve připojte napájecí kabel ke spotřebiči a poté jej zapojte do zásuvky.

Upozornění týkající se elektrického napájení

Základna sporáku obsahuje elektrické součásti, které představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem a/nebo smrt.

Na ochranu před úrazem elektrickým proudem:

Pro odpojení zvolte možnost Zrušit a poté vytáhněte zástrčku ze zdroje napájení. Vždy odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud ji nepoužíváte, a také před přidáním nebo odebráním dílů nebo příslušenství a před čištěním. Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte ji a vytáhněte ze zásuvky.

NIKDY netahejte za napájecí kabel.

Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel, zda nevykazují známky poškození nebo roztřepení.

NEPOUŽÍVEJTE spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, nebo pokud dojde k poruše spotřebiče nebo k jeho pádu či jakémukoli poškození. Pro pomoc kontaktujte oddělení péče o spotřebitele na e-mailové adrese UKSupport@instantpot.com (pokud se nachází ve Velké Británii) nebo EUSupport@instantpot.com (pokud se nachází v EU) nebo na telefonním čísle: +44 (0) 3331 230051.

NEPOKOUŠEJTE se opravovat, vyměňovat nebo upravovat součásti spotřebiče, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění osob, požár a/nebo poškození majetku a znamenalo by to ztrátu záruky.

NEMANIPULUJTE s žádným z bezpečnostních mechanismů, protože to může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku.

NEMANIPULUJTE s žádným z bezpečnostních mechanismů, protože to může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku.

NEPONOŘUJTE napájecí kabel, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.

NEČISTĚTE spotřebič oplachováním pod vodovodním kohoutkem.

NEPOUŽÍVEJTE spotřebič v jiných elektrických systémech než 220- 240 V~ 50-60 Hz.

ULOŽIT TYTO POKYNY

⚠ WARNING

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.

Získejte úplnou uživatelskou příručku
instantpot.co.uk/product-manuals/



Recepty
Stáhněte si aplikaci Instant Connect



Náhradní díly a příslušenství
instantpot.co.uk/instant-accessories-spare-parts

Kontakt na oddělení péče o zákazníky
instantpot.co.uk/support/
UKSupport@instantpot.com[EUSupport@instantpot.c](mailto:EUSupport@instantpot.com)
om
+44 (0) 3331 230051

Instant Brands (EMEA) Limited
Floor 6, Block C, Dukes Court,
Duke Street, Woking,
GU21 5BH, VELKÁ BRITÁNIE

Instant Brands (Ireland) Limited
Block A, George's Quay Plaza
George's Quay, Dublin, D02 E440
Irská republika

Instant Brands a Instant Pot jsou registrované
ochranné známky společnosti Instant Pot
Brands.

© 2025 Instant Pot Brands