

InstantTM

INSTANT POT MULTIFUNKČNÍ VAŘIČ O OBJEMU 5,7 L



Příručka pro začátečníky

- 1 Uvítací stránka
- 2 Co je v krabici
- 3 Používání hrnce Instant Pot
- 4 Počáteční nastavení
- 5 Funkce
- 7 Záruka
- 8 Důležitá ochranná opatření

Vítejte ve svém novém hrnci Instant Pot!

Tento multifunkční hrnec Instant Pot vám pomůže uvařit zdravá a chutná jídla snadněji a za kratší dobu. Doufáme, že si vaření v hrnci Instant Pot zamilujete a budete si ho ve své kuchyni užívat po mnoho let!



Začněte s vaším novým hrncem Instant Pot!

Abychom vám vaření s přístrojem Instant co nejvíce usnadnili, vytvořili jsme pro vás jednoduchý návod s videi, jak na to.

www.instantbrands.co.uk/get-started



Stáhněte si celou uživatelskou příručku

Podrobnější pokyny a informace získáte naskenováním QR kódu, abyste si stáhli úplnou uživatelskou příručku.

uk.instantbrands.com/product-manuals/



Potřebujete inspiraci?

Stáhněte si aplikaci Instant Brands® Connect a získejte přístup k více než 1000 nápadům na recepty.


Specifikace výrobku

Specifikace výrobku


Model	Objem	Příkon	Výkon
DUPC601BKEU	5,7 litru	1000 W	220-240 V~ 50/60 Hz

CO JE V KRABICI


Víko

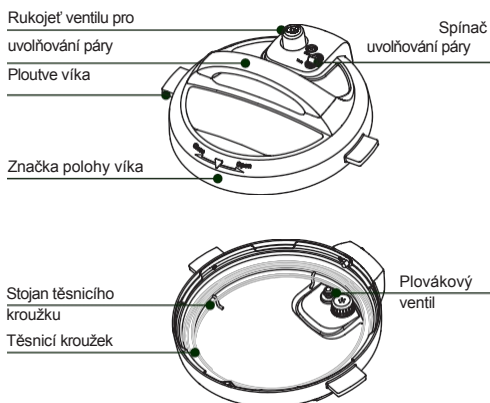


Základna sporáku

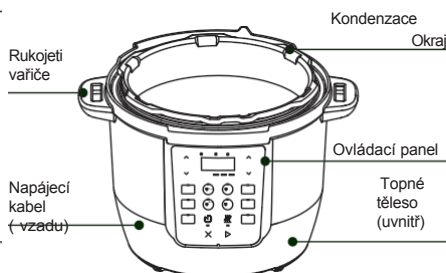

Nerezový hrnec na vaření

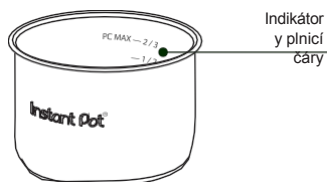

Díly+ Příslušenství

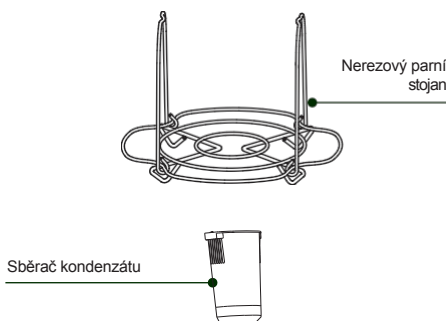


Vyobrazení jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečného výrobku.

Nezapomeňte na recyklaci! Tento obal jsme navrhli s ohledem na udržitelnost. Recyklujte prosím vše, co lze v místě vašeho bydliště recyklovat.

POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO INSTANTNÍHO HRNCE

Ovládací panel

Ovládací panel instantního hrnce jsme navrhli tak, aby se snadno používal a byl přehledný.

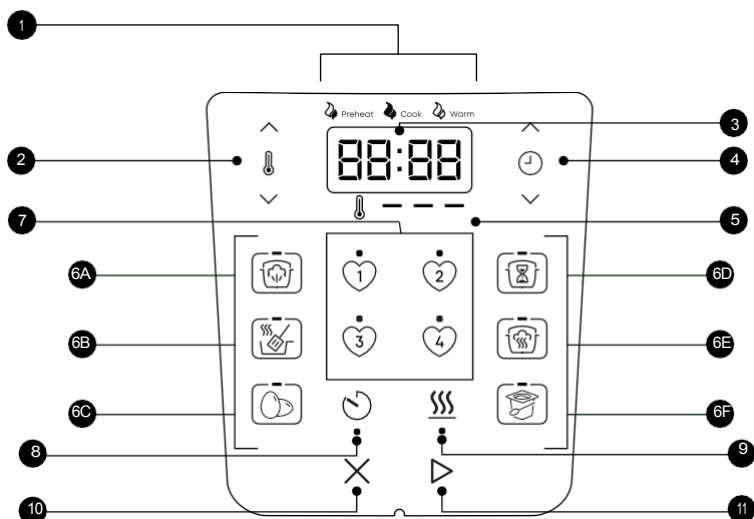

1. Indikátor řízeného vaření

- Fáze vaření jsou aktivní, když svítí

2. Ovládání teploty

3. Zobrazení stavu

- Teplota
- Doba vaření
- Zpožděný čas spuštění
- Doba udržování teploty
- Stavová hlášení

4. Ovládání času

5. Kontrolky úrovně teploty

6. Inteligentní programovací tlačítka

- Kontrolka zobrazuje aktivní inteligentní program 6A. Tlakové vaření
- 6B. Saute 6C. Vejce
- 6D. Pomalé vaření 6E. Vaření v páře
- 6F. Jogurt

7. Tlačítka Oblíbené

- Světelná indikace aktivního

8. Zpožděný start

- Kontrolka ukazuje zapnuto

9. Udržovat teplotu

- Kontrolka ukazuje ON

10. Zrušit

11. Start

ÚVODNÍ NASTAVENÍ

Před použitím vyčistěte

1. Umyjte vnitřní hrnec horkou vodou a mýdlem na nádobí. Opláchněte a osušte vnější část měkkým hadříkem. Vnitřní varnou nádobu můžete také umýt v myčce nádobí.
2. Otřete topné těleso uvnitř varné základny měkkým hadříkem, abyste se ujistili, že se na něm nenacházejí žádné zbloudilé částičky obalu.

Nastavení sběrače kondenzátu

Sběrač kondenzátu se nachází v zadní části základny sporáku a shromažďuje přebytečnou vlhkost z kondenzačního okraje. Měl by být instalován před vařením a po každém použití vyprázdněn a vypláchnut.

Pro instalaci sběrače kondenzátu vyrovnejte drážky na sběrači kondenzátu s výstupky na zadní straně základny vaříče a zasuňte sběrač kondenzátu na místo.

Kontrola těsnicího kroužku

Když je víko tlakového hrnce zavřené, těsnicí kroužek instalovaný na spodní straně víka vytváří vzduchotěsné těsnění mezi víkem a základnou hrnce.

- Těsnicí kroužek je na víku multifunkčního vaříče předinstalován, ale před každým vařením byste měli zkontrolovat, zda je bezpečně nainstalován.
- Po každém použití byste měli těsnicí kroužek vyčistit.
- Těsnicí kroužky se při běžném používání časem roztáhnou. Abyste výrobek udrželi v bezpečí, vyměňte těsnicí kroužek každých 12 až 18 měsíců. Pokud si všimnete roztahování, deformace nebo poškození, vyměňte jej dříve.

Seznamte se s ikonami

Tlakové vaření	Saute	Pomalé vaření	Vaření v páře	Vejce	Jogurt	Odložený start	Udržování tepla
							

PROVEDENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Nastavení nového hrnce Instant Pot na zkušební provoz je skvělý způsob, jak se seznámit s fungováním přístroje před vařením jídla.

Provedení zkušebního provozu

1. Umístěte vnitřní varnou nádobu do základny vařiče.
 2. Do hrnce přidejte 375 ml vody (375 ml je minimální množství tekutiny potřebné k vaření pod tlakem).
 3. Na hrnec nasadte víko a zajistěte, aby bylo v zajištěné poloze.
 4. Vyberte funkci tlakového vaření  a pomocí šipek nahoru a dolů na  nastavte čas na 5 minut.
 5. Udržujte teplotu  je ve výchozím nastavení zapnuto. Stisknutím tlačítka Keep Warm  jej opět vypnete.
 6. Stiskněte tlačítko  Start . Kontrolka stavu přehřevu svítí, na displeji se zobrazuje On a v hrnci Instant Pot se vytváří tlak.
 7. Jakmile je tlak připraven, začne váš Instant Pot vařit a časovač vaření začne odpočítávat. Když časovač dosáhne hodnoty 00:00, vaření se zastaví.
- Inteligentní program můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka Cancel .*
8. Po skončení vaření proveďte rychlé uvolnění tlaku (QPR) nastavením spínače pro uvolnění páry do polohy Vent. Po uvolnění veškeré páry klesne plovákový ventil do víka.
 9. Po uvolnění páry otočte víkem proti směru hodinových ručiček a sejměte víko.
 10. Vylijte veškerou zbývající vodu a poté umyjte a osušte vnitřní varnou nádobu.

Nyní jste připraveni uvařit jídlo v hrnci Instant Pot!

WARNING

Upozornění při vaření pod tlakem

Tento spotřebič používá k vaření tlak. Před otevřením víka nechte spotřebič uvolnit veškerý přebytečný tlak a páru. Otevření víka před uvolněním tlaku může mít za následek popáleniny, zranění osob a/nebo poškození majetku. Více informací naleznete v části "Důležitá bezpečnostní opatření".



Stáhněte si celý návod k použití

Podrobnější informace a pokyny k používání hrnce Instant Pot naleznete v úplném uživatelském manuálu.

uk.instantbrands.com/product-manuals/

FUNKCE

TLAKOVÉ VAŘENÍ

Tři z chytrých programů používají k vaření potravin tlak: Tlakové vaření, vaření v páře a vaření vajec. V inteligentních programech, které používají tlakové vaření, si vyberte jedno z těchto nastavení.

Chytrý program	Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Čas Max. doba vaření
Tlakové vaření	10 minut (00:10)	0 minut (00:00)	4 hodiny (04:00)
Vaření v páře	10 minut (00:10)	0 minut (00:00)	4 hodiny (04:00)
Vejce	5 minut(00:05)	0 minut (00:00)	1 hodina (01:00)

SAUTÉ

Sauté použijte místo pánve nebo kastrolu. Sauté může prohloubit chuť pokrmů nebo může dusit, zahušťovat či redukovat omáčky. Vyberte si z těchto nastavení v inteligentním programu Sauté:

Nastavení	Výchozí nastavení	Low	Med	High
Teplota	Vysoká (190 °C)	105°C	150°C	190°C

POMALÉ VAŘENÍ

Tento program nepoužívá k vaření pokrmů tlak, takže byste měli nastavit uvolňování páry na hodnotu Vent. Vyberte si z těchto nastavení v inteligentním programu Slow Cook:

Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření	Výchozí teplota	Možnosti teploty
6 hodin (06:00)	30 minut (00:30)	24 hodin (24:00)	Med	Nízká Střed ní Vyso ká

OHŘÍVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ TEPLA

Pomocí funkce Keep Warm můžete potraviny ohřívat nebo je udržovat teplé, dokud je nebudete chtít podávat. Nastavení Keep Warm se zapne automaticky po ukončení vaření u všech inteligentních programů kromě Sauté.

Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření	Výchozí teplota	Možnosti teploty
10 hodin (10:00)	10 minut (00:10)	10 hodin (10:00)	High	Nízká Střed ní Vyso ká

YOGHURT

Snadno si připravte lahodný fermentovaný mléčný i nemléčný jogurt.

Zpracujte	Výchozí doba vaření	Výchozí teplota	Vlastní
Pasterise	3 minuty (00:03)	High	N/A
Fermentace (mléčné výrobky)	8 hodin (08:00)	Nízká	N/A
Fermentace (nemléčná, vlastní)	8 hodin (08:00) Nastavitelné	Low Nastavitelné	Min 30 minut (00:30). Max. 99 hodin a 30 minut (99:30)

ZPOŽDĚNÝ START

Časovač odloženého startu můžete nastavit na dobu minimálně 10 minut nebo maximálně 24 hodin v desetiminutových krocích (výchozí hodnota je 6 hodin).

Zpožděný start není k dispozici u programu Sauté Smart.

FAVOURITES

Můžete nastavit a uložit 4 vlastní programy jako Oblíbené pro přístup k receptům jedním dotykem.

ZÁRUKA

Pro získání servisu v rámci této omezené záruky je nutné doložit datum původního nákupu a na požádání vrátit spotřebič. Za předpokladu, že je tento spotřebič provozován a udržován v souladu s písemnými pokyny příloženými ke spotřebiči (které jsou k dispozici také na stránkách instantbrands.co.uk), společnost podle svého uvážení buď: (i) opraví vady materiálu a zpracování, nebo (ii) spotřebič vymění. V případě výměny spotřebiče vyprší omezená záruka na náhradní spotřebič 12 měsíců od data Velké Británii).

Tricia Passi

2024-11-28 20:51:27

Společnost neodpovídá za náklady na dopravu v případě záruční instantpot.co.uk.

Omezení a výjimky

Jakékoli úpravy nebo pokusy o úpravy spotřebiče mohou narušit jeho bezpečný provoz a mohou vést k vážnému zranění a poškození. Jakákoli úprava nebo pokus o úpravu spotřebiče nebo jeho části má za následek zánik záruky, pokud taková úprava (úpravy) nebo změna (změny) nebyly výslovně povoleny Společností.

Tato záruka se nevztahuje na (1) běžné opotřebení; (2) poškození vzniklé v důsledku nedbalého, nepřiměřeného nebo nesprávného používání spotřebiče, nesprávné montáže nebo demontáže, používání v rozporu s návodem k obsluze, neprovádění přiměřené a nezbytné údržby, zásahů vyšší moci (např. požár, povodeň, hurikán a tornádo) nebo oprav či úprav provedených kýmkoli, pokud to není výslovně nařízeno a schváleno společností; a (3) opravy, pokud je váš spotřebič používán k jinému než běžnému použití v domácnosti a v rozporu se zveřejněnými pokyny pro uživatele nebo obsluhu.

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy je případná odpovědnost společnosti za jakýkoli údajně vadný spotřebič nebo jeho část omezena na opravu nebo výměnu spotřebiče nebo jeho části a nepřesáhne kupní cenu srovnatelného náhradního spotřebiče.

S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu a v rozsahu povoleném zákonem (1) společnost neposkytuje žádné záruky, podmínky nebo prohlášení, výslovné nebo předpokládané, zvyklosti, obchodní zvyklosti nebo jiné, pokud jde o spotřebič nebo díly, na které se vztahuje tato záruka, a (2) společnost nenese odpovědnost za nepřímé, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo výkonem spotřebiče nebo škody týkající se jakýchkoli ekonomických ztrát, ztráty majetku, ztráty příjmů nebo zisku, ztráty požitku nebo používání, nákladů na odstranění, instalaci nebo jiných následných škod jakékoli povahy nebo druhu.

Můžete mít práva a opravné prostředky podle platných zákonů, které doplňují všechna práva a opravné prostředky, které mohou být k dispozici podle této omezené záruky.

ZÁRUKA

Pro registraci spotřebiče navštivte stránku instantbrands.co.uk/product-registration/. Budete požádáni o uvedení svého jména, e-mailové adresy, názvu obchodu, data nákupu, čísla modelu a sériového čísla (obojí najdete na spotřebiči). Tato registrace nám umožní informovat vás o vývoji výrobku a recepturách a kontaktovat vás v nepravděpodobném případě bezpečnostního oznámení výrobku. Registraci potvrzujete, že jste si přečetli návod k použití a varování přiložené ke spotřebiči a že jste jim porozuměli.

Záruční servis

Chcete-li získat záruční servis, obraťte se na naše oddělení péče o zákazníky vytvořením online žádosti o podporu na adrese instantbrands.co.uk/support/. Pokud nebudeme schopni problém vyřešit, můžete být požádáni o zaslání spotřebiče do servisního oddělení ke kontrole kvality.

Společnost Instant Brands neodpovídá za náklady na dopravu související se záručním servisem. Při vrácení spotřebiče,

uvedte své jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, doklad o datu původního nákupu a popis problému, který se u spotřebiče vyskytl.

V rámci Spojeného království

Instant Brands (EMEA) Limited, 1 Christchurch Way,
Woking, Surrey, GU21 6JG, Velká Británie.

E-mail: UKSupport@instantbrands.com Telefon: +44 (0)

3331 230051

V rámci EU

Instant Brands (Ireland) Limited, Suite 6,
Rineanna House, Shannon Free
Zone, Shannon, Co Clare, Irsko,
V14 CA36.

E-mail: EUSupport@instantbrands.com Tel: +44 (0)

3331 230051

Tato záruka byla naposledy aktualizována 1. září 2019 pro všechny výrobky prodávané od [1. listopadu 2019]. Pokud je váš výrobek dodáván s naší starší verzí záruky, bude vaše záruka i nadále dodržována.

Recyklace

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Tento spotřebič je v souladu s evropskou směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU a jejími revizemi, jakož i s evropskou směrnicí o nízkém napětí

(LVD) 2014/35/EU a jejími revizemi. Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem v celé Velké Británii a EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně.

abyste podpořili udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálu. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na oddělení péče o zákazníky, kde získáte další informace o recyklaci a OEEZ.





DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY

Před použitím nového spotřebiče si přečtěte všechny pokyny, včetně níže uvedených bezpečnostních informací. Tento návod si uschovejte pro případnou potřebu.

Umístění

Spotřebič umístěte výhradně na pracovní desku. Spotřebič vždy provozujte na stabilním, nehořlavém a rovném povrchu.

PŘED umístěním vnitřního hrnce na dno sporáku se ujistěte, že jsou všechny části suché a zbavené zbytků potravin.

NEUMÍSTĚJTE spotřebič ani napájecí kabel na plynový nebo elektrický sporák nebo troubu nebo do jejich blízkosti. **NIKDY** nepoužívejte spotřebič na sporáku.

Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** v blízkosti vody, vnějšího zdroje tepla nebo plamene.

NEPOUŽÍVEJTE spotřebič ve venkovním prostředí. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření.

NEPOKLÁDEJTE na spotřebič nic, co by mohlo blokovat větrací otvory.

Obecné použití

Vyjímatelný vnitřní hrnec je během používání extrémně horký a může být extrémně těžký, když je plný ingrediencí.

PŘI manipulaci s vnitřním hrncem a vyjímání příslušenství používejte kuchyňské chňapky.

Horké příslušenství pokládejte na žáruvzdorný povrch nebo varnou desku.

PŘI zvedání hrnce ze základny vařiče buďte opatrní, abyste se nepopálili.

Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud hrnec obsahuje horké potraviny, horký olej nebo jiné horké tekutiny.

POUŽÍVEJTE pouze poklici Instant Pot, která byla dodána s touto základnou. Použití jiných poklic tlakového hrnce může způsobit zranění osob a/nebo poškození majetku.

NEPOUŽÍVEJTE spotřebič bez nasazeného odnímatelného vnitřního hrnce.

NEDOTÝKEJTE se horkých povrchů spotřebiče **ani žádného** příslušenství během vaření nebo bezprostředně po něm, protože budou horké. K přenášení nebo přemísťování spotřebiče používejte pouze boční rukojeti.

NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič ke smažení nebo tlakovému smažení na oleji.

NEPŘEMÍSTĚJTE spotřebič, pokud je v provozu, a dbejte zvýšené opatrnosti při likvidaci horkého tuku.

⚠ WARNING

NEDOVOLUJTE dětem mladším 8 let nebo osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi obsluhovat tento spotřebič. Při používání spotřebiče dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled. Děti by si s tímto spotřebičem neměly hrát.

Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** k jiným účelům než k použití v domácnosti. Není určen pro komerční použití.

NENECHÁVEJTE spotřebič během používání bez dozoru.

Tlakové vaření

Tento spotřebič vaří pod tlakem. Před otevřením spotřebiče nechte přirozeně klesnout tlak nebo uvolnit veškerý přebytečný tlak. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek popáleniny, zranění osob a/nebo poškození majetku.

PŘED použitím spotřebiče se ujistěte, že je řádně uzavřen.

Zkontrolujte, zda je správně instalován ventil pro uvolňování páry.

Při tlakovém vaření používejte poklici.

Vypněte spotřebič, pokud pára uniká z vypouštěcího ventilu a/nebo plovákového ventilu v trvalém proudu déle než 3 minuty. Pokud pára uniká ze stran víka, spotřebič vypněte. Jakmile pára ustane, tlak se uvolní a hrnec vychladne, pečlivě zkontrolujte, zda je těsnicí kroužek správně nasazen.

Ujistěte se, že je těsnicí kroužek v dobrém stavu a správně nainstalovaný.

PŘED použitím zkontrolujte, zda není ucpaný ventil pro vypouštění páry, potrubí pro vypouštění páry, štít proti zablokování a plovákový ventil.

NEODSTRAŇUJTE víko tlakového hrnce nechráněnými rukama.

NEPOKOUŠEJTE se násilím sejmut víko ze základny hrnce Instant Pot.

NEPŘEMÍSTĚJTE spotřebič, když je pod tlakem.

NEZAKRÝVEJTE ani nezakrývejte ventil pro uvolňování páry a/nebo plovákový ventil látkou nebo jinými předměty.

NEPOKOUŠEJTE se spotřebič otevřít, dokud se v něm nesníží tlak a neuvolní se veškerý vnitřní tlak. Pokus o otevření spotřebiče, pokud je stále pod tlakem, může vést k náhlému uvolnění horkého obsahu a může způsobit popáleniny, zranění osob a/nebo škody na majetku.

Pokud je spotřebič v provozu nebo pokud je v něm zbytkový tlak, **NEPOKLÁDEJTE** obličej, ruce ani odkrytou pokožku nad ventil pro vypouštění páry nebo plovákový ventil a nenaklánějte se nad spotřebič při odstraňování víka.

Přeplnění během tlakového vaření

Přeplnění může způsobit riziko ucpání potrubí pro uvolňování páry a ventilu a vznik nadměrného tlaku.

NENAPLŇUJTE vnitřní varnou nádobu nad hranici označenou nápisem "PC MAX" nebo "Max PC Fill".

⚠ WARNING

Při vaření potravin, které se během vaření rozpínají, jako je rýže, sušené fazole nebo sušená zelenina, **NENAPLŇUJTE** vnitřní varnou nádobu nad čáru označenou "1/2".

Uvědomte si, že některé potraviny, jako je jablečná omáčka, brusinky, perlový ječmen, ovesné vločky nebo jiné obiloviny, dělený hrách, nudle, makaróny, rebarbora nebo špagety, mohou pění, pění a prskat a ucpat trubku a ventil pro vypouštění páry.

Při vaření potravin, které se během vaření rozpínají, jako je rýže, sušené fazole nebo sušená zelenina, **NEPLŇTE** vnitřní nádobu nad hranici označenou "1/2".

Do vnitřního hrnce **NEVKLÁDEJTE** nadměrně velké potraviny, protože mohou způsobit riziko požáru, zranění osob a/nebo poškození majetku.

Příslušenství

POUŽÍVEJTE pouze příslušenství nebo nástavce autorizované společností Instant Brands.

Používání dílů, příslušenství nebo nástavců, které nejsou doporučeny výrobcem, může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění osob, požáru a/nebo poškození majetku.

POUŽÍVEJTE pouze autorizovaný vnitřní hrnec Instant Pot, abyste snížili riziko úniku tlaku.

VYMĚŇUJTE pouze těsnicí kroužek za autorizovaný těsnicí kroužek Instant Pot, abyste zabránili zranění osob, škodám na majetku a/nebo poškození spotřebiče.

NEPOUŽÍVEJTE přiložené příslušenství v mikrovlnné troubě, toustovači, konvektomatu nebo konvenční troubě, na sklokeramické, elektrické nebo plynové varné desce ani s venkovním grilem.

Péče a skladování

PŘED čištěním nebo skladováním nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu.

V době nepoužívání neukládejte do základny sporáku žádné jiné materiály než vnitřní hrnec.

Do základny vařiče **NEUMÍSTĚJTE** žádné hořlavé materiály, jako je papír, karton, plast, polystyren nebo dřevo.

Napájecí kabel

Krátký napájecí kabel se používá ke snížení nebezpečí vyplývajícího ze zachycení, zamotání nebo zakopnutí.

VAROVÁNÍ: Horké rozlité potraviny mohou způsobit vážné popáleniny.

Udržujte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí.

NENECHÁVEJTE napájecí kabel viset přes okraje stolů nebo pultů.

NEDOVOLUJTE, aby se napájecí kabel dotýkal horkých povrchů nebo otevřeného ohně, včetně varné desky.

NEPOUŽÍVEJTE elektrické zásuvky pod pultem. Tento spotřebič má 3kolíkovou uzemněnou zástrčku. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.

⚠ WARNING

Napájecí kabel zapojte **POUZE** do uzemněné elektrické zásuvky.

NEODSTRAŇUJTE uzemňovací kolík na elektrické zástrčce.

NEPOUŽÍVEJTE s prodlužovacími šňůrami, napájecími měniči nebo adaptéry, časovými spínači nebo samostatnými systémy dálkového ovládání.

Pokud je součástí přístroje odpojitelný napájecí kabel: vždy nejprve připojte napájecí kabel ke spotřebiči a poté zapojte napájecí kabel do zásuvky.

Upozornění týkající se elektrického napájení

Základna varíče obsahuje elektrické součásti, které představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem a/nebo smrt.

Na ochranu před úrazem elektrickým proudem:

Chcete-li zařízení odpojit, vyberte možnost Zrušit a vytáhněte zástrčku ze zdroje napájení. Vždy odpojte zástrčku, pokud ji nepoužíváte, a také před přidáním nebo odebráním dílů nebo příslušenství a před čištěním. Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte ji a vytáhněte ze zásuvky. **NIKDY** netahejte za napájecí kabel.

Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel, zda nevykazují známky poškození nebo roztržení.

NEPOUŽÍVEJTE spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, nebo po poruše spotřebiče nebo po jeho pádu či jakémkoli poškození. Pro pomoc se obraťte na oddělení péče o spotřebitele na e-mailové adrese UKSupport@instantbrands.com (pokud se nacházíte ve Velké Británii) nebo EUSupport@instantbrands.com (pokud se nacházíte v EU) nebo na telefonním čísle: +44 (0) 3331 230051.

NEPOKOUŠEJTE se opravovat, vyměňovat nebo upravovat součásti spotřebiče, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění osob, požár a/nebo poškození majetku a znamenalo by to ztrátu záruky.

NEMANIPULUJTE s žádným z bezpečnostních mechanismů, protože by mohlo dojít ke zranění osob a/nebo poškození majetku.

NEMANIPULUJTE s žádným z bezpečnostních mechanismů, protože to může vést ke zranění osob a/nebo poškození majetku.

NEPONOŘUJTE napájecí kabel, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.

NEČISTĚTE spotřebič oplachováním pod vodovodním kohoutkem.

NEPOUŽÍVEJTE spotřebič v jiných elektrických systémech než 220- 240 V~ 50/60 Hz.

ULOŽIT TYTO POKYNY

⚠ WARNING

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.

Získejte úplnou uživatelskou příručku
uk.instantbrands.com/product-manuals/



Recepty
Stáhněte si aplikaci Instant Brands Connect



Náhradní díly a příslušenství
instantbrands.co.uk/product-category/instant/

Kontakt na oddělení péče o zákazníky
Instantbrands.co.uk/support/
UKSupport@instantbrands.com[EUSupport@instantbrands.c](mailto:EUSupport@instantbrands.com)
om
+44 (0) 3331 230051

Instant Brands (EMEA) Limited 1
Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House, Shannon
Free Zone, Shannon,
Co Clare, Irsko, V14 CA36

Instant Brands a Instant Pot jsou registrované ochranné
známky společnosti Instant Brands Holdings Inc.

© 2024 Instant Pot Brands